Knot WATCHのご使用方法

【スモールセコンドモデル】

■時刻の設定

リューズを②の位置まで引き出し回転させ、時間と分を設定してください。時間と分を設定後にリューズを元の位置まで押し戻すと時計が動き出し、時刻の設定が完了となります。

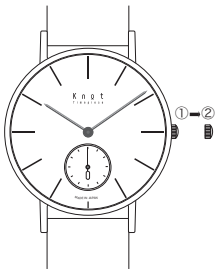

【クロノグラフモデル】

■時刻の設定

リューズを③の位置まで引き出し回転させ、時間と分を設定してください。時間と分を設定後にリューズを元の位置まで押し戻すと時計が動き出し、時刻の設定が完了となります。

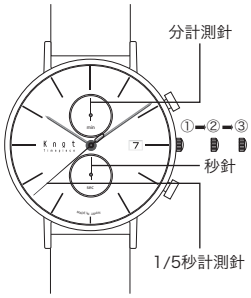

【クロノグラフモデル】

■日付の設定

リューズを②の位置まで引き出し、時計回りに回転させ日付を設定してください。日付を設定後にリューズを元の位置に戻すと日付の設定が完了となります。
※午後9時から午前2時の間に日付が変わる仕組みのため、この時間帯を避けて調整してください。

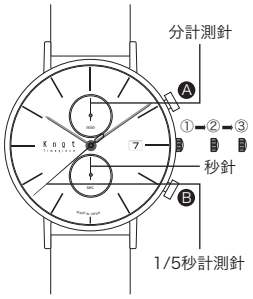

■時間の計測

Ⓐボタンを押す毎にスタート／ストップを繰り返すことができます。ストップした状態でⒷボタンを押すと、計測がリセットされクロノ針が元の位置に戻ります。

■クロノグラフ針（分および1/5秒計測針）の針位置修正方法

1.リューズを③の位置まで引き出します。
2.Ⓐボタンを2秒間押し続けると、12時側カウンター内の分計測針が1回転し、調整可能な状態になります。
3.Ⓑボタンを繰り返し押しながら、針が0の位置になるよう調整します。
4.Ⓐボタンを2秒間押し続けると1/5秒計測針が1回転し、調整可能な状態になります。
5.Ⓑボタンを繰り返し押しながら、針が0の位置になるよう調整します。
6.最後に、リューズを①の位置まで押し込みます。

■ベルトの取り扱いについて

【メッシュベルト、レザーベルトの装着方法】
ベルトは短い方を12時側、長い方を6時側に装着します。
時計本体、ベルトを裏返し、レバーがある方の反対側①から時計本体に差し込みます。レバーを指の爪でスライドさせ、もう片側②も時計本体に差し込みます。左右きちんと穴に入っていることを確認し、反対側も同じように取り付けます。
イージーレバーを穴に差し込む際、時計本体を傷付けないようご注意ください。

【NATOタイプベルトの装着方法】
まず付属のイージーレバーを2本、時計本体に取り付けます。
〈画像①〉長いほうのストラップの先端(A)を時計の12時側のケースとバネ棒の間(B)から通し、同様に6時側側(C)にも通します。
〈画像②〉長いほうのストラップをもう片方の金具(D)に通し、しっかりとひっぱります。

NATOタイプベルトは付属品としてイージーレバーが2本付いています。ベルト交換など、イージーレバーをはずした際に無くさないようご注意ください。
※イージーレバーは弊社オンラインストアにて有料販売
（2本セット／300円）となります。

画像①

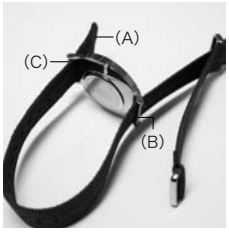

画像②

【メッシュベルトのサイズ調節】
小さなマイナスドライバー（または同じようなもの）を図1のように留め具の穴に差し込み、留め具を持ち上げます。
その後留め具をスライドさせ（図2）、お好みの位置でベルト裏側の溝と金具の溝を合わせた状態で指で押さえます。
押し上げた時と同様にドライバーを穴に差し込み、てこの原理で押し戻します。（図3）※溝にしっかりとはまっていない場合や、上記以外の方法で無理に押しますと破損する恐れがございますのでご注意ください。

【メッシュベルトの留め具のつけ方】
12時側の金具（A）の裏側にあるフック（B）を留め具の内側の棒（C）にかけます。（図1）※B、Cをきちんと引っ掛けないと落下や破損の原因になります。棒にかけたら金具（A）をかぶせます。金具をかぶせると裏側のフックが重なり固定されます。その後反対側の安全金具（D）をかぶせ、完了です。

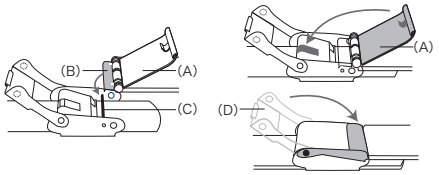

【レザーベルトの取り扱いについて】
レザーベルトは水分を含むと色落ち等変化する場合があります。またレザーが硬化し亀裂が入りやすくなりますのでご使用後はやわらかい布等で拭くことをお勧めいたします。ご使用により発生した変色や劣化、キズ等の外見の変化は保証対象外となりますのでご了承ください。衣服等への色の付着は一切の責任を負いかねますのでご注意ください。

■防水について

□日常生活防水（3気圧、5気圧）は日常生活での汗や洗顔時の水滴、にわか雨などに耐えることのできる程度の防水機能です。水の中に入れてしまうような環境での使用はできません。

□浸水の原因となりますので、ご使用する前にリューズがしっかり押し込まれていることを必ずご確認ください。

□水分のついたままリューズを回したり、引き出したりしないでください。時計内部に水分が入る場合がございます。
※誤った使用による水入りの修理に関しましては保証期間内でも有償になります。

■平均月差について

気温5度～35度において腕に着けた場合、平均月差は±20　秒となっています。

■保管について

□電化製品、パソコン、ＡＶ機器、携帯電話など磁気を発するものや、静電気の影響のあるところには近づけないでください。強い磁気が発生する場所に長時間放置しますと部品が磁化し、故障の原因となることがあります。磁気抜きは保証期間内でも有償となりますのでご注意ください。

□-5℃以下及び35℃以上の環境では機能が低下したり、停止したりする場合がございます。またこのような場所に放置しますと故障の原因となる場合がございますのでご注意ください。

□強い振動のあるところに放置しないでください。

□極端に埃の多いところに放置しないでください。

□温泉や防虫剤の入った引き出しなど特殊な環境に放置しないでください。

□日当たりの良いところや強い光のあたる場所に長時間放置すると文字盤が変色する場合があります。文字盤の変色は保証対象外となりますのでご注意ください。

□薬品の蒸気が発散しているところや薬品に触れるところに放置しないでください。

■その他の注意事項

【日頃のお手入れ】

□ケース、ベルトは肌着類と同様に直接肌に接しています。汚れたままにしておくと錆びて衣類の袖口を汚したり、かぶれの原因となることがありますので、常に清潔にしてご使用ください。

□時計を外した時は、柔らかい布等で汗や水分を拭き取るだけでケース、ベルト及びパッキンの寿命が違ってきます。

【風防（ガラス）について】
ケースに強い衝撃を与えると少しのケースの歪みで風防が割れる恐れがございますのでご注意ください。

【金属ベルトについて】
時々柔らかい歯ブラシ等を使い、石けん水で部分洗いなどのお手入れをお願いします。
その際に時計本体に水がかからないようご注意ください。

【レザーベルト】
レザーベルトは全て天然革製品のため、「しわ」や「シボ」があるものがございます。これらは天然製品ならではの風合いで、傷とは異なりますのでご了承ください。

【ＩＰ（イオンプレーティング）】
ご使用状況や保管状況（過度の日光や紫外線、湿気の多い場所、薬品等の影響）により変色する恐れがありますのでご注意ください。

■かぶれやアレルギーについて

□かぶれやすい体質の人の体調によっては、皮膚にかゆみやかぶれをきたすことがあります。かぶれの原因として、以下のことが考えられます。
・金属、皮革に対するアレルギー
・時計本体及びベルトに発生した錆び、汚れ、付着した汗等

□万一肌などに異常が生じた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

■その他、携帯上ご注意いただきたいこと

□ベルトの着脱の際に中留などで爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。

□転倒時や他人との接触などにおいて、時計の装着が原因で思わぬ怪我を負う場合がありますのでご注意ください。

□特に乳幼児を抱いたりする場合は、時計に触れることで怪我を負ったり、アレルギーによるかぶれを起こしたりする場合もありますので十分にご注意ください。

■電池についてのお願いとご注意

【最初の電池】
お買い上げの時計にあらかじめ組み込まれている電池は、時計性能、機能を見るためのモニター用電池です。お買い上げ後は、短い期間で電池寿命が切れることがありますのでご了承ください。※モニター用電池は保証対象外です。

【電池交換】

□電池交換はお買い上げ店にご用命ください。正規販売店以外の店舗で行われた電池交換や修理による不具合や破損については保証の対象外になりますのでご注意ください。

□寿命切れの電池をそのまま長時間放置しますと漏液などで故障の原因になりますのでお早めに交換してください。

□動作の不具合は電池切れ以外の原因も考えられるため、電池交換のご依頼であってもすべて内部検査を行わせていただきます。内部検査後の修理作業と修理後の動作検査、防水検査等を行っておりますので、修理進行のご依頼を受けてから通常約2週間の日数（年末年始、GW、夏季休業等の時期を除く）がかかる場合がございますのであらかじめご了承ください。

【警告】

□お客様は時計から電池を取り出さないでください。やむを得ずお客様が時計から電池を取り出した場合は、電池はただちに乳幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は、身体に害があるためすぐに医師にご相談ください。

□破裂、発熱、発火の恐れがありますので、絶対に電池をショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。

□この時計に使用している電池は充電式ではないので、充電すると液漏れ、破損の恐れがあります。絶対に充電しないでください。

■保証規定

この時計は下記の保証規定により保証いたします。

1.お買い上げ後1年間の保証期間内に、取扱説明書に沿った正常なご使用状態で、万が一不具合が生じた場合には、無料で修理・調整いたします。

□保証の対象部分は時計本体（ムーブメント、ケース、ガラス）です。それ以外は保証の対象外です。

□保証の対象となる修理・調整は、時計と本保証書をご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。

□本保証書は日本国内においてのみ有効です。

□本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

2.次のような場合には、上記の保証期間内あるいは保証対象部分であっても有償修理になります。
(a)誤ったご使用や、不注意による故障または破損。
(b)火災、水害または地震など、天変地異による故障または破損。
(c)不当な修理や改造による故障または破損。
(d)ご使用中に生じる外観上の変化。
（ケース、ガラス、リュズの小キズなど）
(e)本保証書に販売店印、お買い上げ年月日の記載が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(f)本保証のご提示が無い場合。

3.修理のとき、ムーブメントを交換させていただいたり、ケース、文字板、針、ガラス、バンドなどに、一部代替品を使用させていただく事もありますので、ご了承ください。

4.この保証書は、本書に明示した期間、条件をもとにおいて無料で修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。